

灯泡安装及调整

关闭投影机（Standby）

检查电源开关Off




灯泡安装及调整

用钥匙打开投影机前部盖子




灯泡安装及调整

松开螺栓，并将反射镜拨向左侧

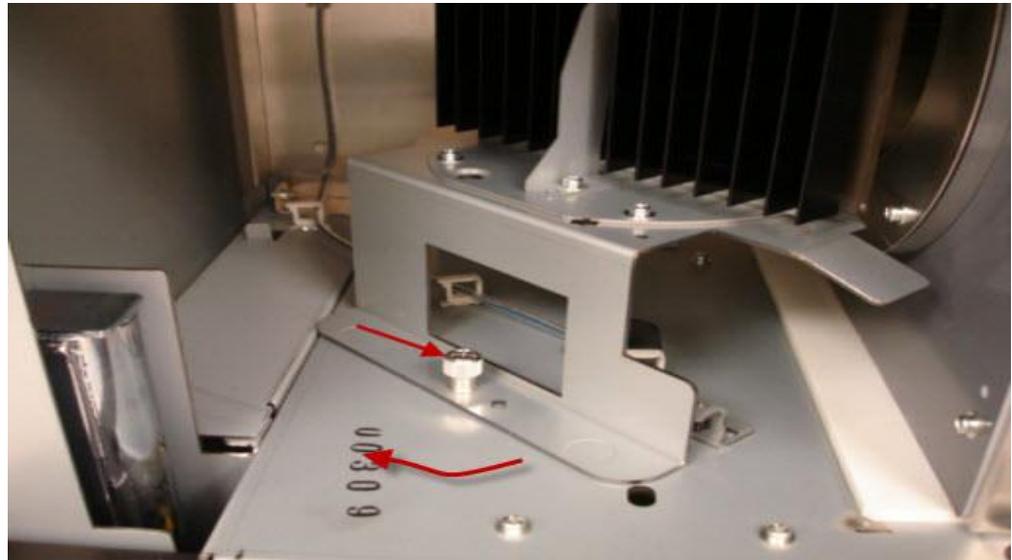


灯泡安装及调整

松开5个灯罩螺丝
卸下灯罩

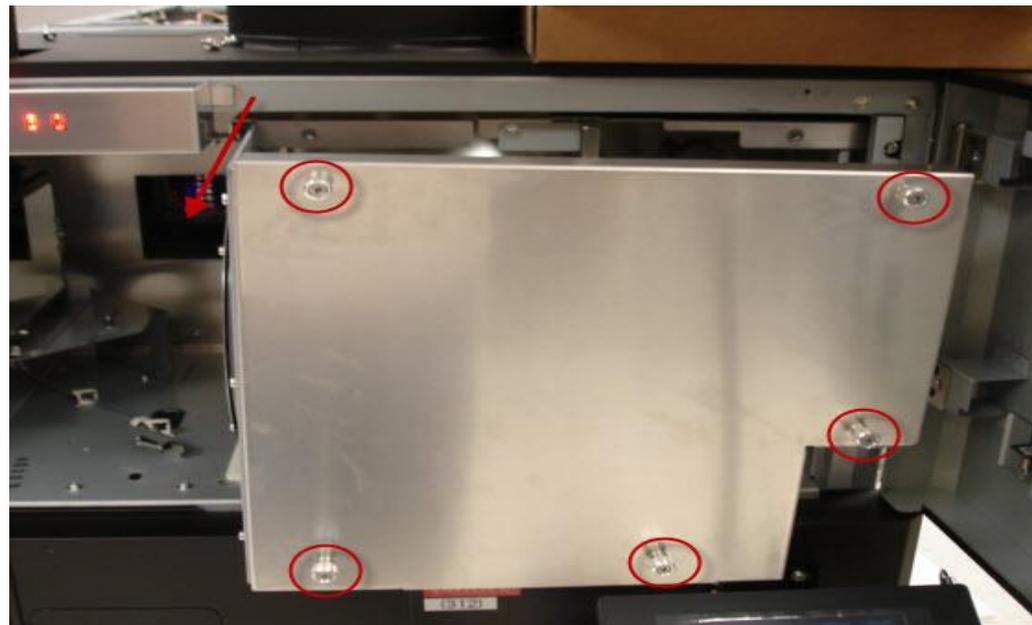


灯泡安装及调整

- 1) 松开灯泡阳极支架螺栓
- 2) 放倒灯泡阳极支架
- 3) 用17号套筒扳手卸下阳极螺栓（注意垫片及弹簧）

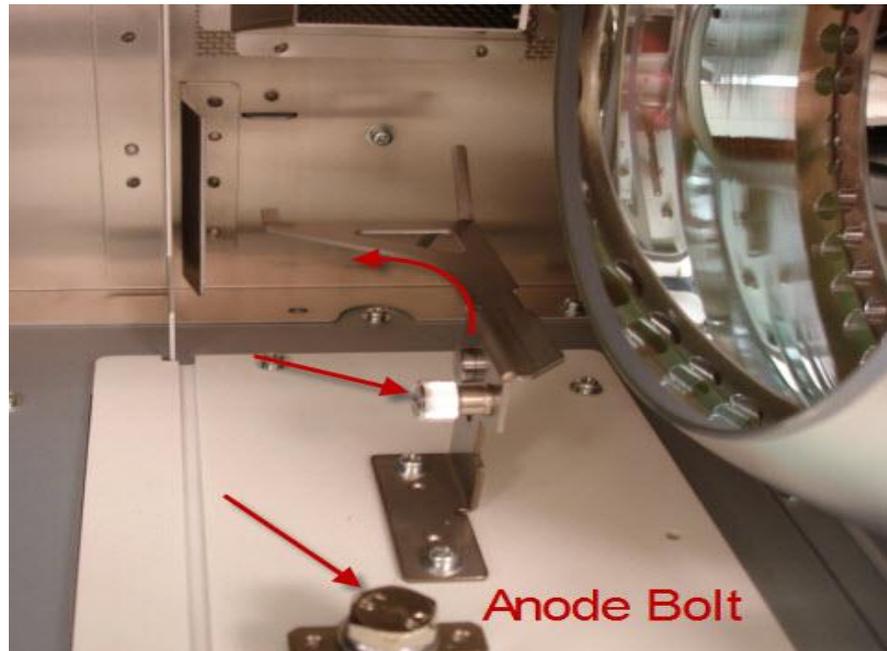


灯泡安装及调整

用3号内六角扳手松开阴极固定螺丝

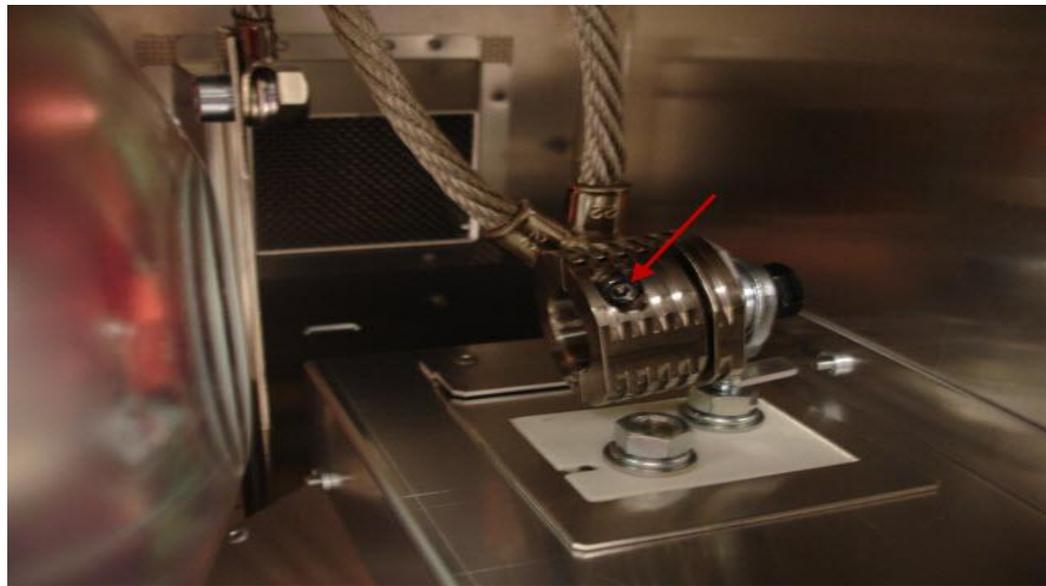


灯泡安装及调整

- 1) 按图示方向小心地放入灯泡reflector and
- 2) 将阳极支架复位并固定

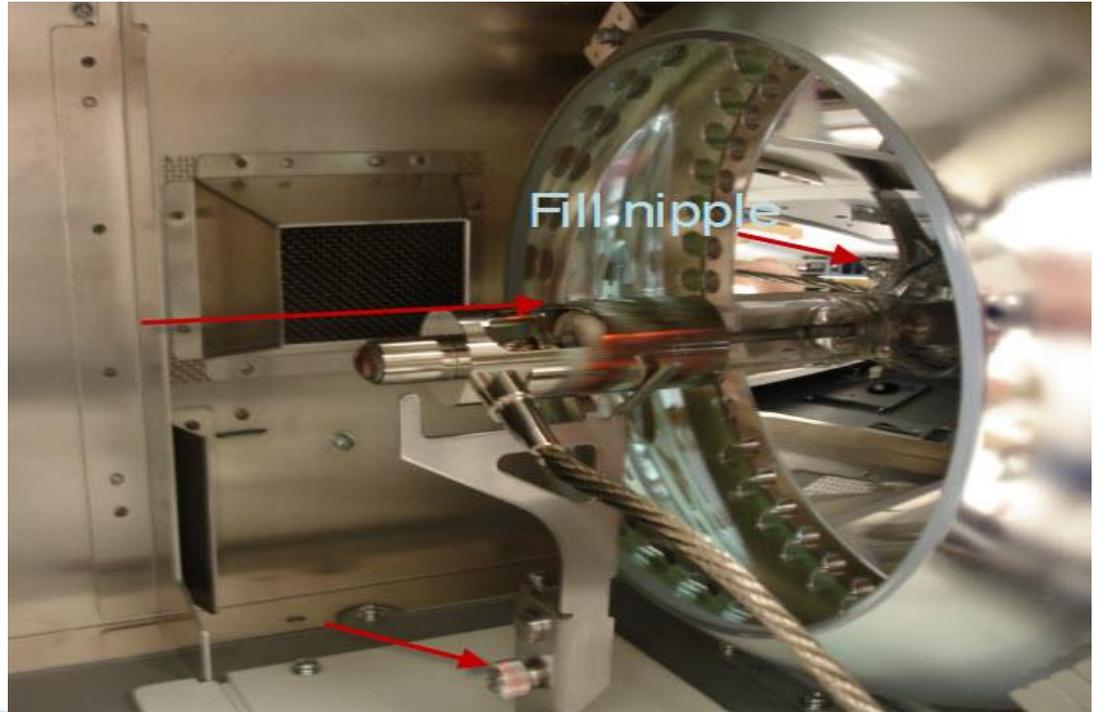


灯泡安装及调整

灯泡阴极需插入右侧阴极夹具，检查无缝隙screw to 使用3mm力矩改锥紧固阴极固定夹具（1.2Nm）

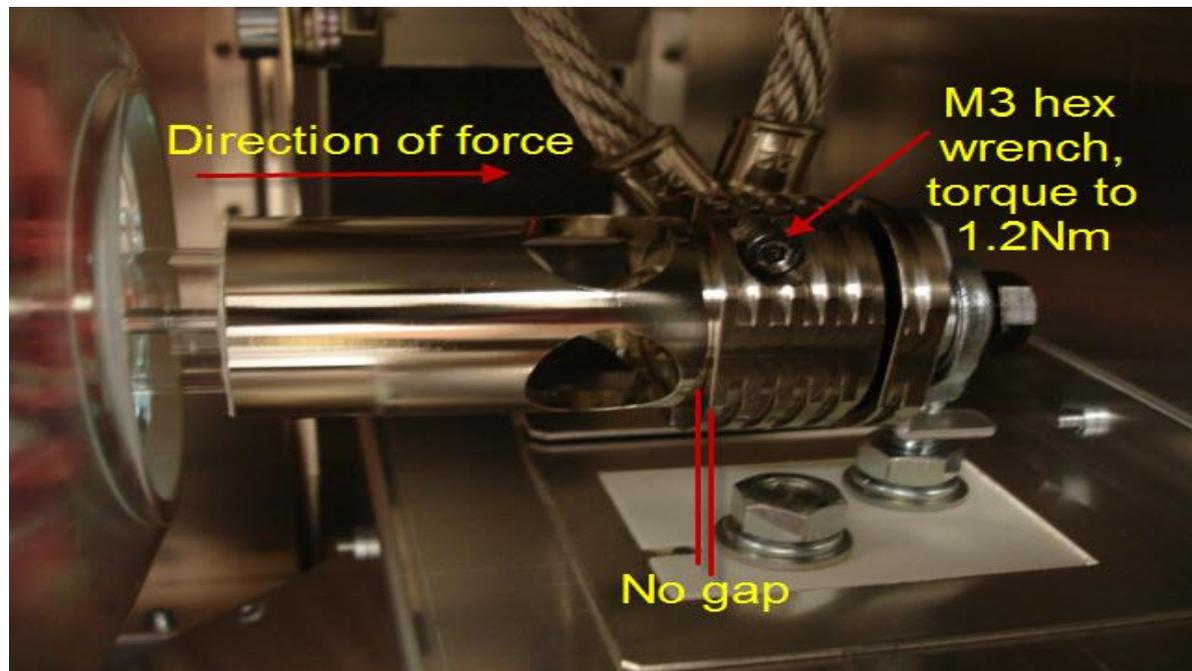


灯泡安装及调整

左侧阳极电缆使用17mm力矩扳手以15N/m力矩固定

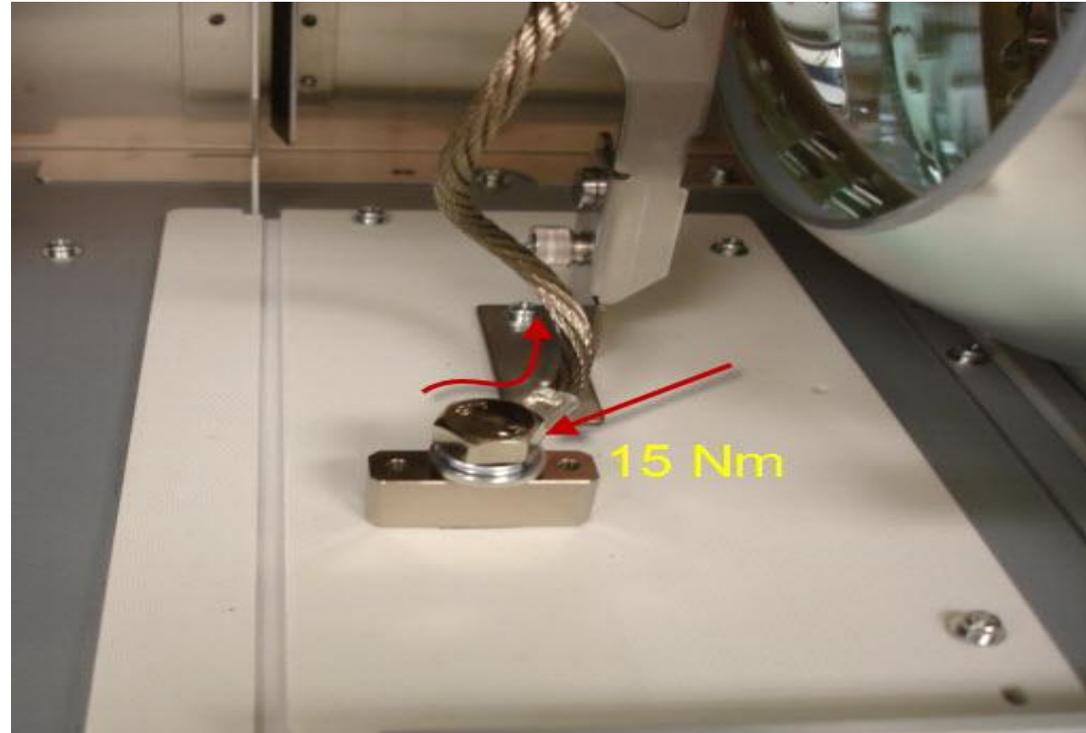


灯泡安装及调整

装回灯罩，拧紧5颗固定螺栓。

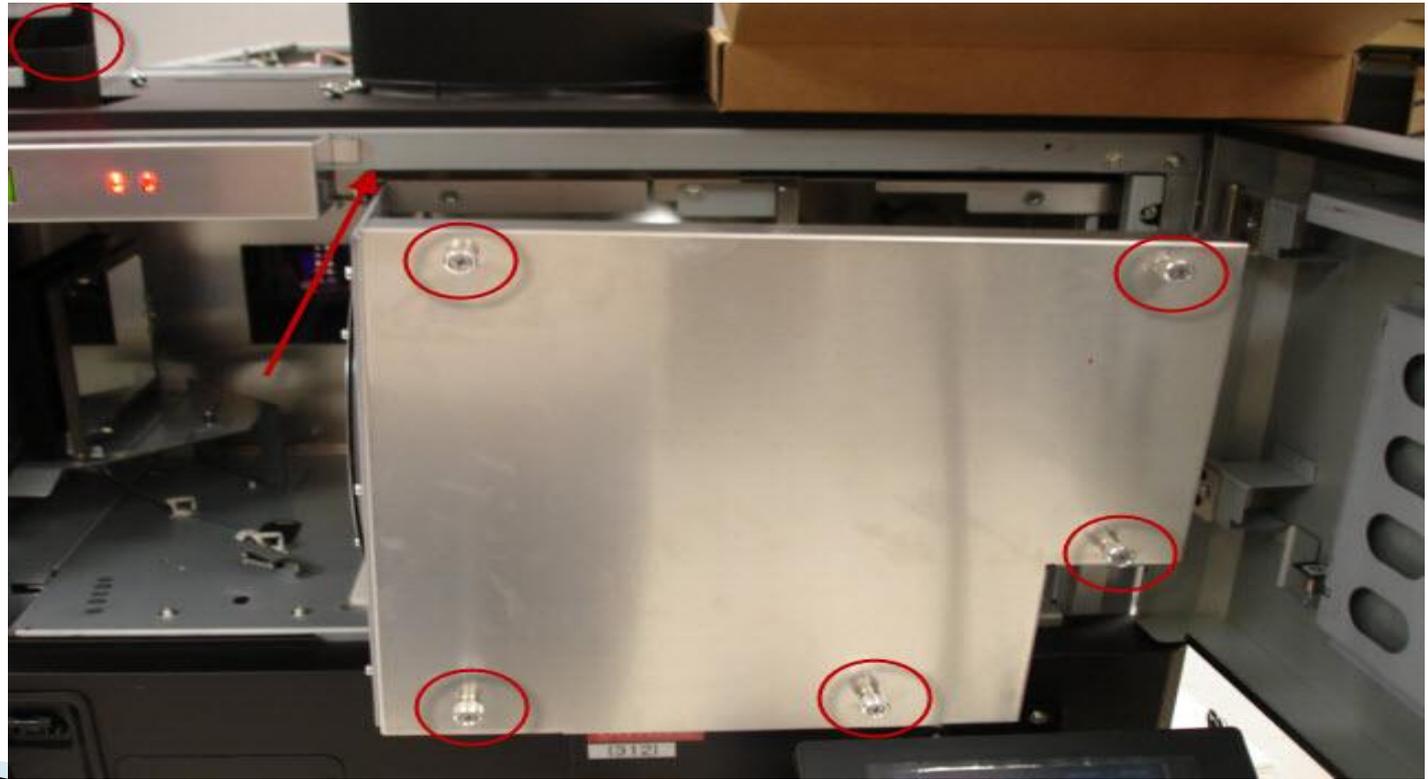

灯泡安装及调整

将反射镜复位并拧紧螺钉

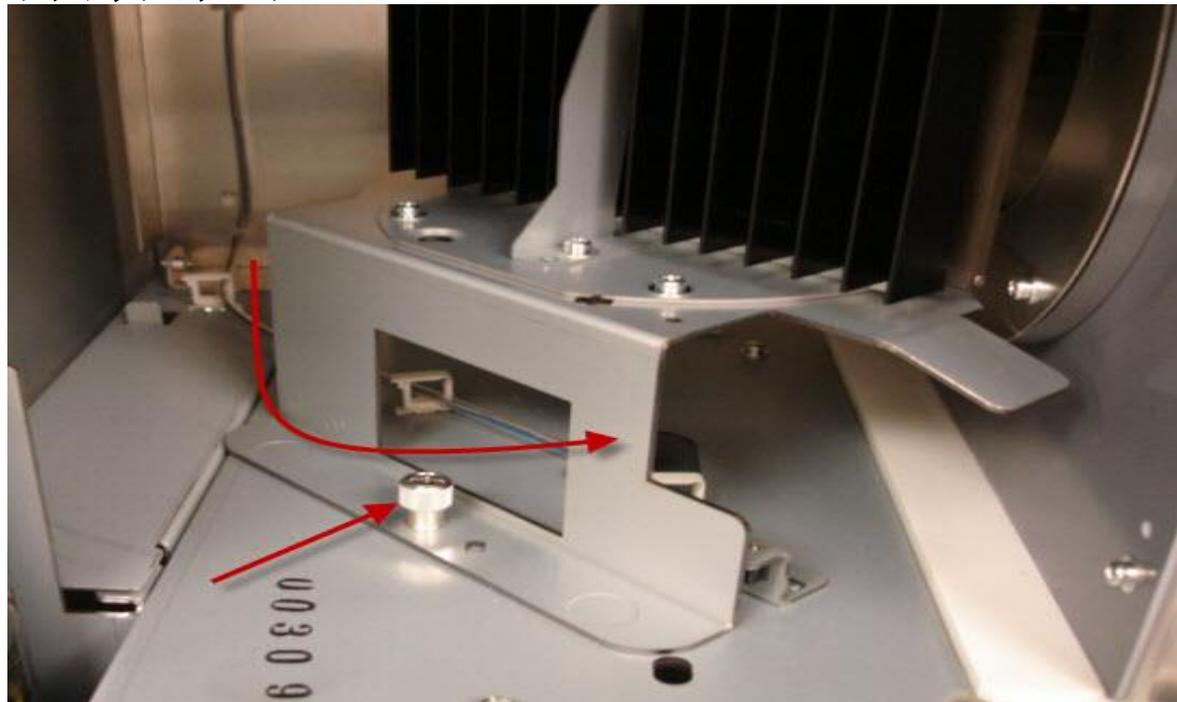

灯泡安装及调整

- 1) 关闭前盖并锁死
- 2) 打开电源，
进入Standby状态




灯泡安装及调整

- 1) menu
- 2) Control Panel
- 3) Device Controller




灯泡安装及调整

- 1) 选取投影机
- 2) 点击下方connect
连接投影机

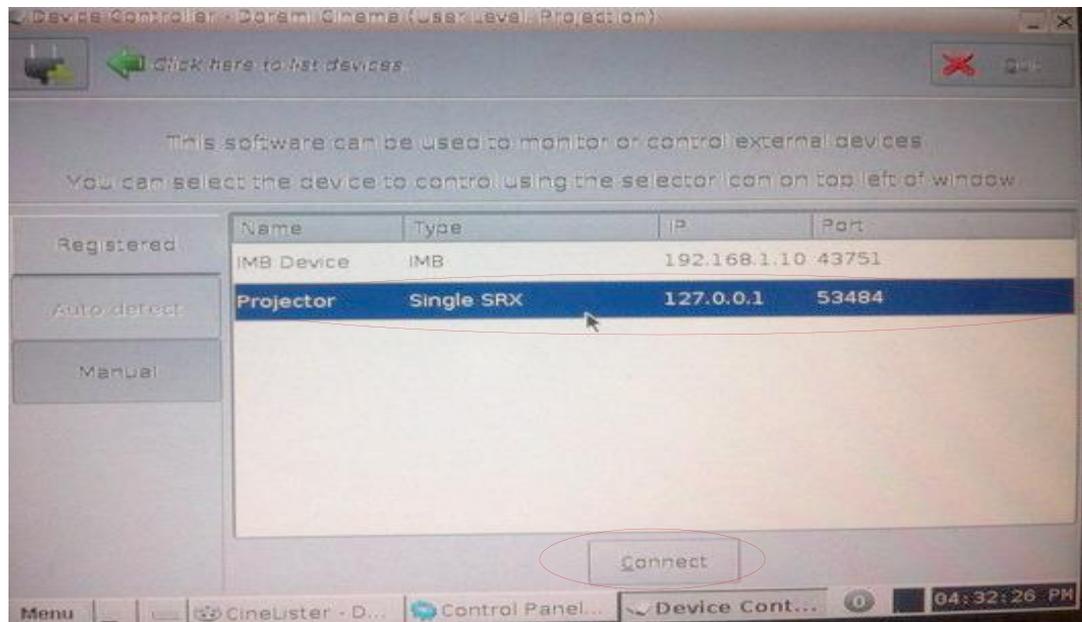


灯泡安装及调整

- 1) 确认左上角为红灯 (Standby)
- 2) 选取右侧Set Serial Lamp

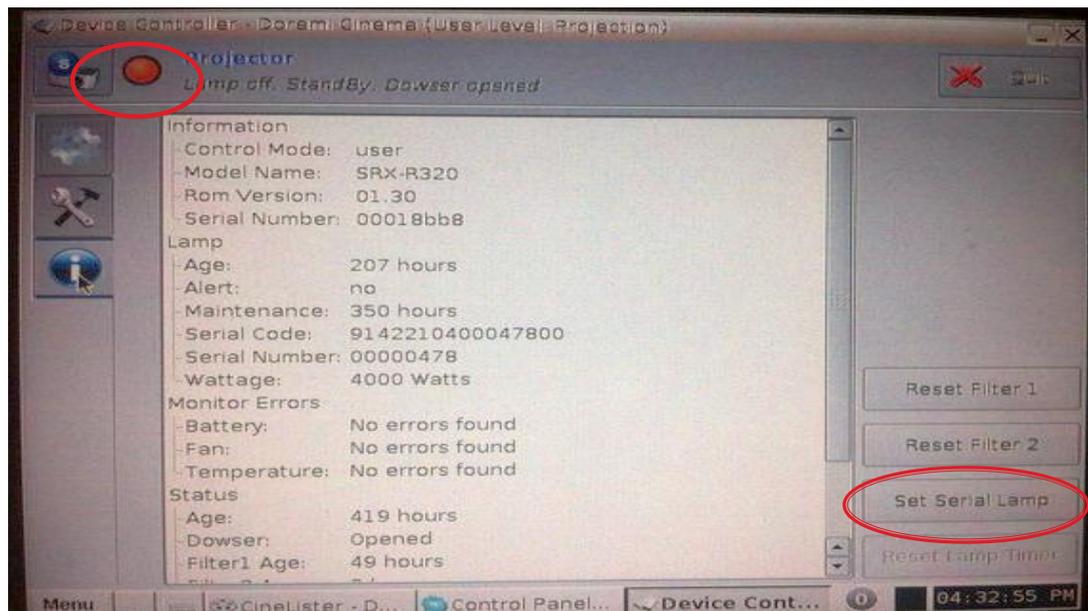


灯泡安装及调整

- 1) 弹出窗口manager
- 2) 密码 password

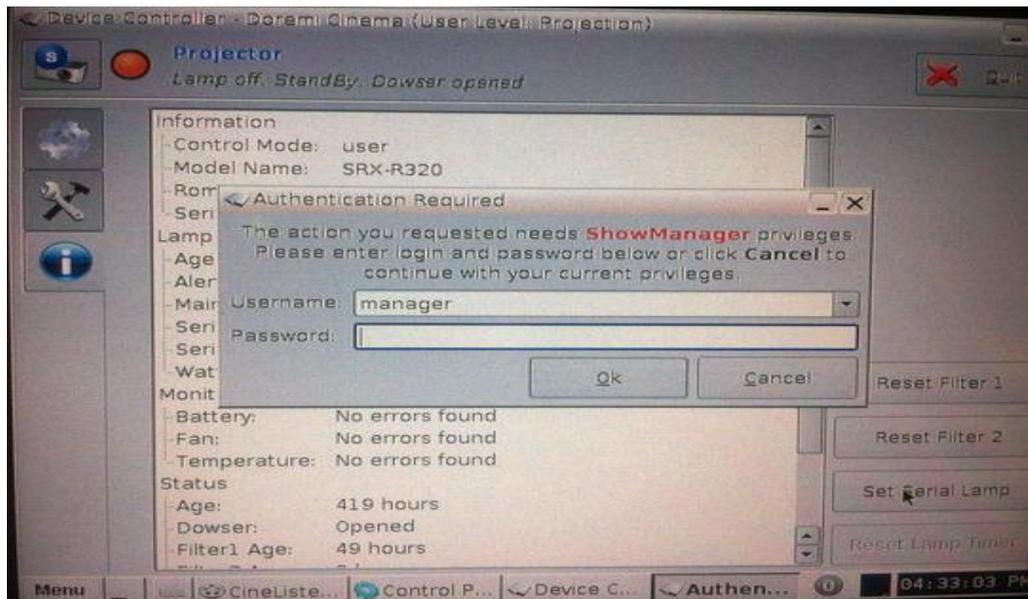



灯泡安装及调整

- 1) 输入新灯泡包装箱中16位数字
- 2) 点击OK

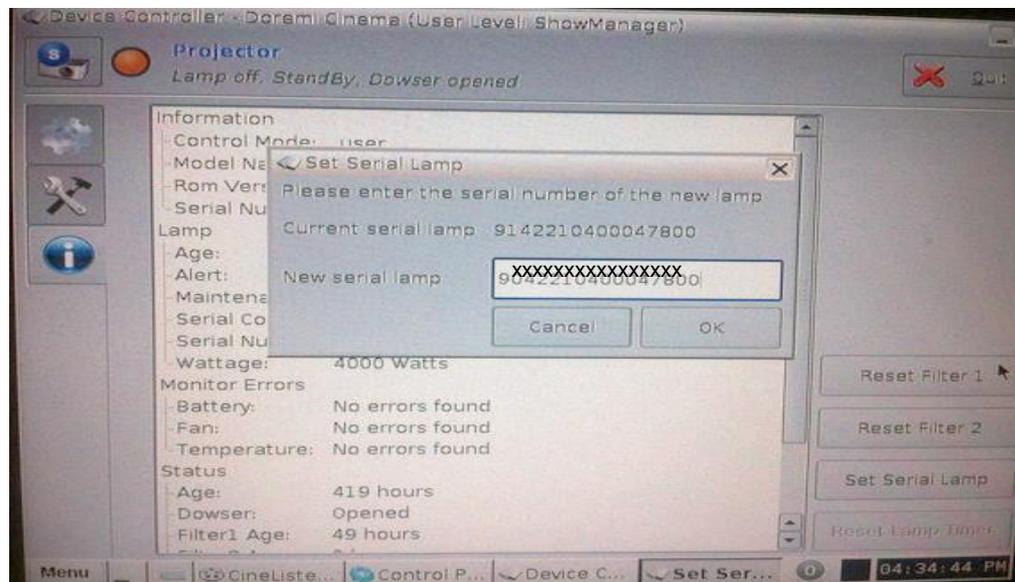



灯泡安装及调整

- 1) Standby 状态,
Lamp Axis Control键灰色
- 2) 点击Power on, 开灯
- 3) Power on 状态,
Lamp Axis Control键被激活
- 4) 点击Lamp Axis Control键

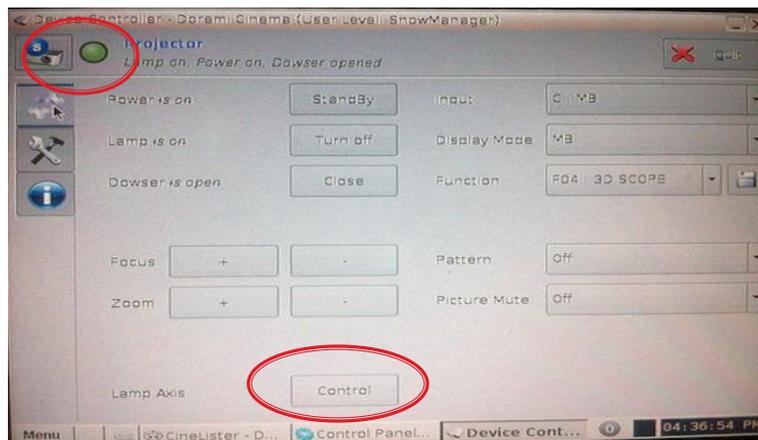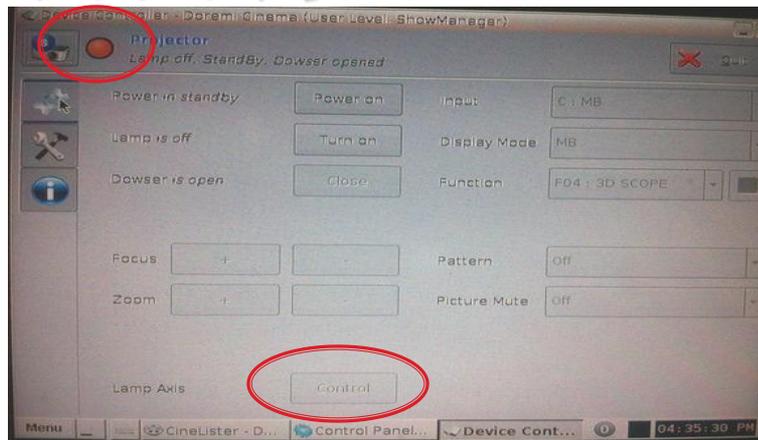

灯泡安装及调整

- 1) Lamp Axis调整状态,
- 2) Z轴为电子调整
- 3) X,Y轴使用5mm内六角手动调整
- 4) 反复调整, 直至投影机小液晶窗口内LUMI数值最大。
- 5) 点击close保存数据并退出调整模式

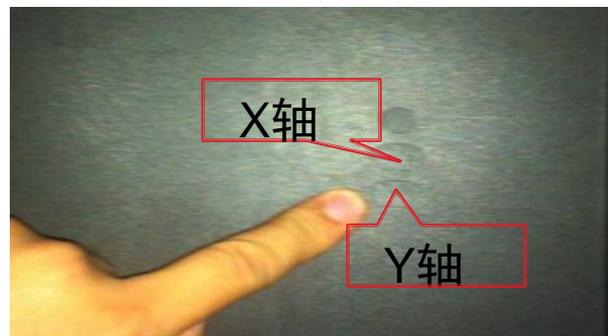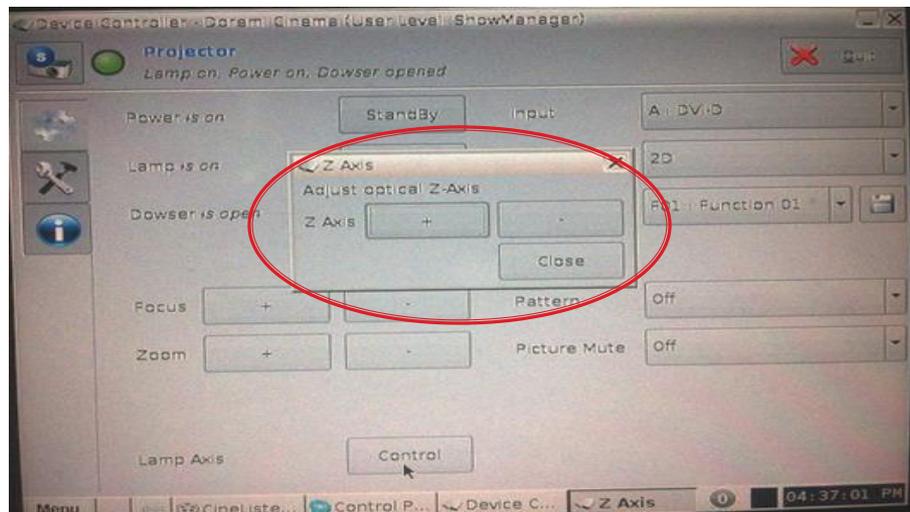

END